


## Installasjon av Nødknapp NX-sosw

Nødknappen er liten vil ha lett for å bli borte. Legger man den et "lurt sted" kan man like gjerne kaste den. Den **MÅ** monteres fast på veggen med den medfølgende dobbeltsidige tapen. Den dagen man stresset og kanskje halvbevist får bruk for den tenker man nødvendigvis ikke rasjonelt og vil ikke være i stand til å begynne å lete og forsøke å huske hvor man la den. Det beste er å montere den slik at den kan nås om man ligger på gulvet eller i senga. Om ønskelig kan flere nødknapper installeres. Et alternativ er også å bære den rundt halsen hvis man alltid vil ha den for hånden.

Nødknappen er batteridrevet og har batteri type lithium CR2450. Det vil normalt ikke være behov for å bytte batteriet noen gang, men i tilfelle det blir nødvendig kan fjernkontrollen åpnes. Fjern først skruen og skyv lokket oppover før du bikker det ut.

### Parring NX-10

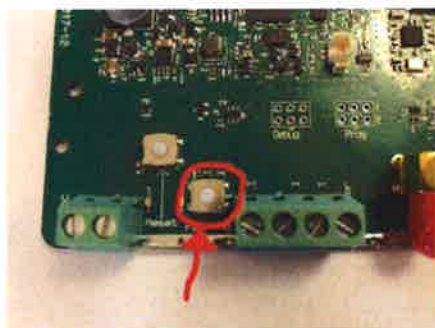

**NB!** Ved parring av trådløse enheter; trykk på merket knapp på sentralenheten(CU) som vist på bildet. Gul lampe begynner å blinke. Trykk knapp på SOS-enhet. Et pip høres fra hovedenheten. SOS er ferdig paret. Trykk en gang til på knapp på CU. Gul lampe slukker; alt OK.

### Paring av NX-sosw

- Sett NX-10 i paremodus
- Trykk på nødknappen. Når den pares inn kommer et pip fra alarmen
- Ta NX-10 ut av paremodus
- **Brukermanual SOS Nødalarm NX-sosw**

Nødknappen NX-sosw er en trådløs knapp man trykker på hvis man trenger akutt hjelp. Gir lydsignal inne og eventuelt ute hvis utvendig sirene er montert. Sirenen morser S - O - S helt til man trykker en gang til på knappen, eller til den stopper av seg selv etter 5 minutter. LED indikatoren på enheten blincker rødt når SOS alarm aktiveres og grønt når den slås av. Vekselvis rødt og grønt lys hvis enheten ikke får kontakt med hovedenheten.
- Har man i tillegg NX-Buddy aktivert vil også egen SOS alarm sendes til spesielle telefonnummer man velger selv. Dette kan være separate nummer fra andre alarmmeldinger som sendes ut.

Meldingen inneholder posisjonen hvor alarmen ble utløst og at det er en SOSmelding fra din alarm.
- Hvis man benytter nødalarm i forbindelse med NX-Buddy og velger en eller flere mottakere av slike meldinger må dette være avtalt på forhånd. Vedkommende kjenner deg og din situasjon og er forberedt på hva som skal gjøres.
- Funksjonen er nyttig for den som kanskje har en medisinsk tilstand som krever at noen raskt kan hjelpe, eller du ferdes på steder som nødvendigvis ikke alltid er trygge.
- Funksjonen er forberedt for videresending til vaktsselskap.