


Brukermanual Fjernkontroll NX-rc

Parring NX-10

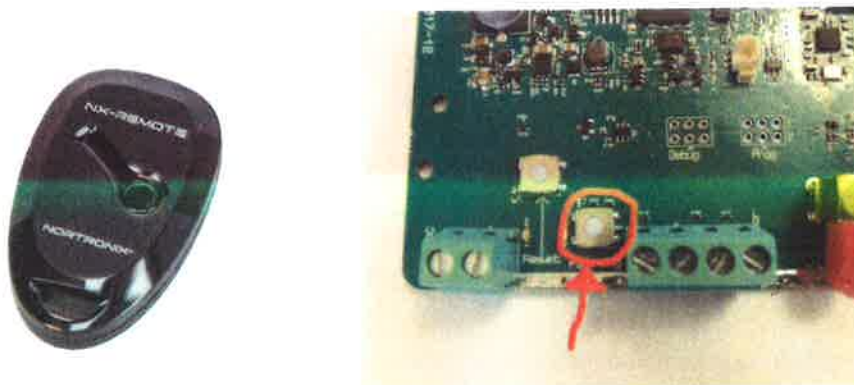

NB! Ved parring av trådløse enheter; trykk på merket knapp på sentralenheten(CU) som vist på bildet. Gul lampe begynner å blinke. Trykk knapp på NX-Remote enhet. Et pip høres fra hovedenheten. NX-Remote er ferdig paret. Trykk en gang til på knapp på CU. Gul lampe slukker; alt OK.

Fjernkontrollen brukes for å slå av og på innbruddsalarmfunksjonen. Den styrer ikke sikkerhetsalarmfunksjonene som betjenes av kontrollpanelet. Kontrollpanelet betjener heller ikke innbruddsalarmen.

Fjernkontrollen har kun én knapp som veksler mellom innbruddsalarm av og på. Når man trykker på knappen vil LED-lampene på fjernkontrollen fortelle hvilken stilling alarmen har.

- Røde blink: Innbruddsalarmen på
- Grønne blink: Innbruddsalarmen av
- Vekselvis rødt og grønt: Man er utenfor rekkevidde og ingen endring vil skje

Fjernkontrollen overstyrer kontrollpanelet. Hvis sikkerhetsalarm allerede er på når man slår på innbruddsalarm, vil sikkerhetsalarm slå seg av og innbruddsalarm på.

Fjernkontrollen har ganske lang rekkevidde og kan betjene alarmen langt utenfor synsvidde av bilen/vogna. Hvis man vil sjekke hvilken stilling alarmen har kan man bare trykke på knappen å se på LED indikatoren. Hvis du trykker for å sjekke, husk å trykke en gang til for å gå tilbake til stillingen du hadde (Den veksler mellom av og på hver gang man trykker).

Utløst innbruddsalarm varsles med lyd i innvendig i kontrollpanelet og utvendig sirene (hvis utvendig sirene er montert). Den røde LED-lampa på kontrollpanelet blinker raskt.

Hvis ingen avstiller alarmen vil det fortsette slik i 3 minutter, 3 minutter pause. Dette repeteres 3 ganger så avstiller alarmen seg selv. Den røde LED-lampa på kontrollpanelet vil fortsette å blinke raskt selv om sirena har stilnet slik at man kan se på kontrollpanelet at alarmen har vært utløst, selv om man har slått av alarmen og gått inn. Blinkingen ved neste trykk p kontrollpanel eller fjernkontroll.

Man fester fjernkontrollen på nøkkelknippet og holder den i hånda pekende opp med nøkkelringen ned for best rekkevidde. Man kan pare inn flere fjernkontroller i alarmsystemet. Kommunikasjonen mellom fjernkontrollen og sentralenheten er kryptert.

Fjernkontrollen har batteri type lithium CR2450. Det vil normalt ikke være behov for å bytte batteriet noen gang, men i tilfelle det blir nødvendig kan fjernkontrollen åpnes. Fjern først skruen og skyv lokket oppover før du bikker det ut.