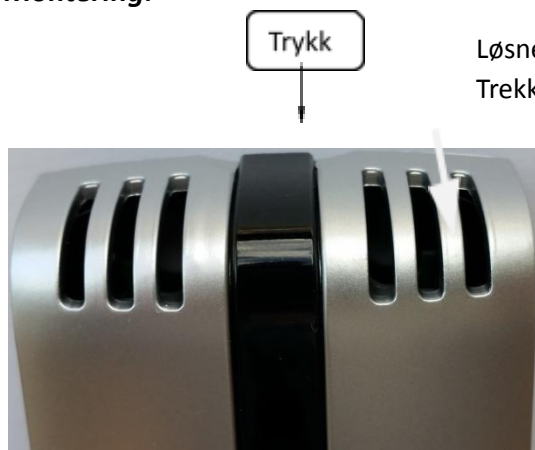


Slå på alarmen med et trykk på Av/På knappen. Nå begynner knappen å blinke blått. Blinkingen vil pågå i 5 minutter inntil sensoren er ferdig oppvarmet. Knappen lyser nå konstant og alarmen er klar til bruk.

NX-1 vil avgi en pulserende lyd hvis nivået av propan/butan/LPG kommer over et gitt nivå. Lyden vil vedvare så lenge det er gass tilstede og slutte av seg selv når gassen er under varslingsnivå. Rød og gul lampe tenner og vil forbli på helt til alarmen slås av. Dette for å indikere at alarm har vært utløst selv om du kanskje ikke var tilstede når det hendte. Man resetter lampen ved å slå alarmen av og på.

NB. Ikke slå alarmen på når det er gass tilstede. Da vil den justere seg til at det nivået gass som var tilstede når du slo på blir normalnivå. Alarmen blir da veldig lite følsom (vil justere seg selv om igjen senere etter en tid).

Montering:

Løsne lokket ved å trykke ned den sorte "lista" fra toppen. Trekk lokket ut i overkant og huk det av bunnen.

Fest en lieten til under get med skruer på 3 steder som vist med hvite piler:

Koble DC strømadapteret til den høyre rekkeklemmen. Rød er +, Sort er -



Enheten monteres lavt nær gulvet. Fortrinnsvis i nærheten av gassapparater, men behøver ikke være veldig nær. Ikke monter på et veldig trekkfult sted.

Sikkerhet:

Dette produktet er beregnet som en lekkasjedetektor. Det er ikke en eksakt måler for hva som er uforsvarlig høyt gassnivå.

Vedlikehold:

Hvis man slår alarmen av når det ikke er behov for lekkasjedeteksjon, vil produktet vare lenger. Test alarmen med jevne mellomrom ved å blåse en kort dose gass på alarmen med en lighter.

Tekniske data:

Drivspenning: 9-30V DC
Effektforbruk: 1,2W
H, B, D 112x55x28mm
Gass Propan, Butan, LPG