


Bruksanvisning, NX-com

Trådløs kommunikasjonsmodul

for NX-5

Rev. 1 No

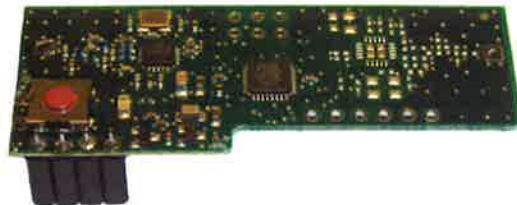

NX-com er en radiosender og mottakerenhet som plugges inn i NX-5 og gjør den i stand til å benytte trådløse alarmdetektor og annet trådløst tilleggsutstyr. I tillegg til denne brukermanualen bør man ha manualen til den aktuelle trådløse enheten man skal benytte for komplett informasjon om bruk og installasjon.

Virkemåte:

Man kan benytte både trådbundne og trådløse detektorer om hverandre i det antall man ønsker. Også på samme alarmsløyfe. De trådløse enhetene vil bare virke på din alarm selv om lignende systemer er i nærheten. Kommunikasjonen mellom NX-com og de trådløse enhetene er intelligent og toveis slik at den er motstandsdyktig mot forstyrrelser og sabotasje.

Bruk:

Trådløse enheter virker på samme måte som tilsvarende trådbundne detektorer. NX-5 vil fungere akkurat som før. Enkelte trådløse enheter vil imidlertid gi NX-5 nye funksjoner.

Paring:

For å "lære" NX-com hvilke trådløse enheter den ska reagere på må hver enkelt trådløs enhet pares med NX-com. Når man trykker på den lille knappen på NX-com åpnes den for paring. En liten lysdiode tennes og indikerer at NX-com er i parestilling. Aktiver så alle trådløse enheter som skal inn i systemet. Når det er gjort trykker man på den lille knappen igjen, lysdioden slukker, og NX-com er lukket for paring. Hvis du slår på NX-5 før paring vil du høre en "Pipp" lyd hver gang en trådløs enhet blir akseptert i systemet under paring. Slår du ikke på NX-5 vil fremdeles paring kunne skje, men uten hjelpen av pipelyden.

Man kan når som helst legge til flere trådløse enheter.

Installer enheten og kjør en ny komplett paring med alle

gamle og nye trådløse enheter. (Husk at hver gang pareknappen trykkes på glemmer NX-com alle tidligere parrede trådløse enheter og du må pare alle på nytt igjen.)



Lysdiode

Pare knapp

Sletting av trådløse enheter:

Man kan uten videre demontere og fjerne trådløse enheter man ikke lenger bruker. Ønsker du å slette enheten fra minnet slik at den ikke lenger kan påvirke ditt alarmsystem må du kjøre en ny komplett paringsprosess, bare nå uten den enheten du vil ekskludere.

Et eksempel hvor man mest sannsynlig vil ønske å slette en trådløs enhet er om man demonterer en trådløs magnetbryter fra sitt eget system og monterer den i bobilen til en venn. Hvis man ikke sletter denne fra systemet vil den fremdeles virke på din alarm hver gang din venn parkerer i nærheten.

Montering:

Advarsel! NX-com er ikke kapslet og beskyttet før den er montert i NX-5 og lokket satt på. Når du har tatt NX-com ut av den elektrostatisk beskyttende plastposen følg installasjonsprosedyren. Ikke gå rundt med modulen ute av posen da elektrostatisk ladning kan bygge seg opp og skade enheten.

1. Skru av lokket på NX-5
2. Koble fra strømmen til NX-5. Enten med hovedbryter eller ved å koble fra ledningen (On/off knappen på NX-5 er ikke nok)
3. Utlad deg selv for statisk elektrisitet ved å berøre jord-terminalen på NX-5 (Hold f. eks. et skrujern i metallstangen og berør jordpunktet (koblingstrminal J1 pinne2))
4. Pakk NX-com ut av den antistatiske posen, riv av beskyttelsespapiret på den lille skumputa med dobbeltsidig tape, hold modulen i samme hånda som skrujernet og gjør en ny statisk utjevning